


The 3-phase Hybrid

SH5.0RT / SH6.0RT / SH8.0RT / SH10RT

INSTALLATION & COMMISSIONING WITH BYD Battery Box HV

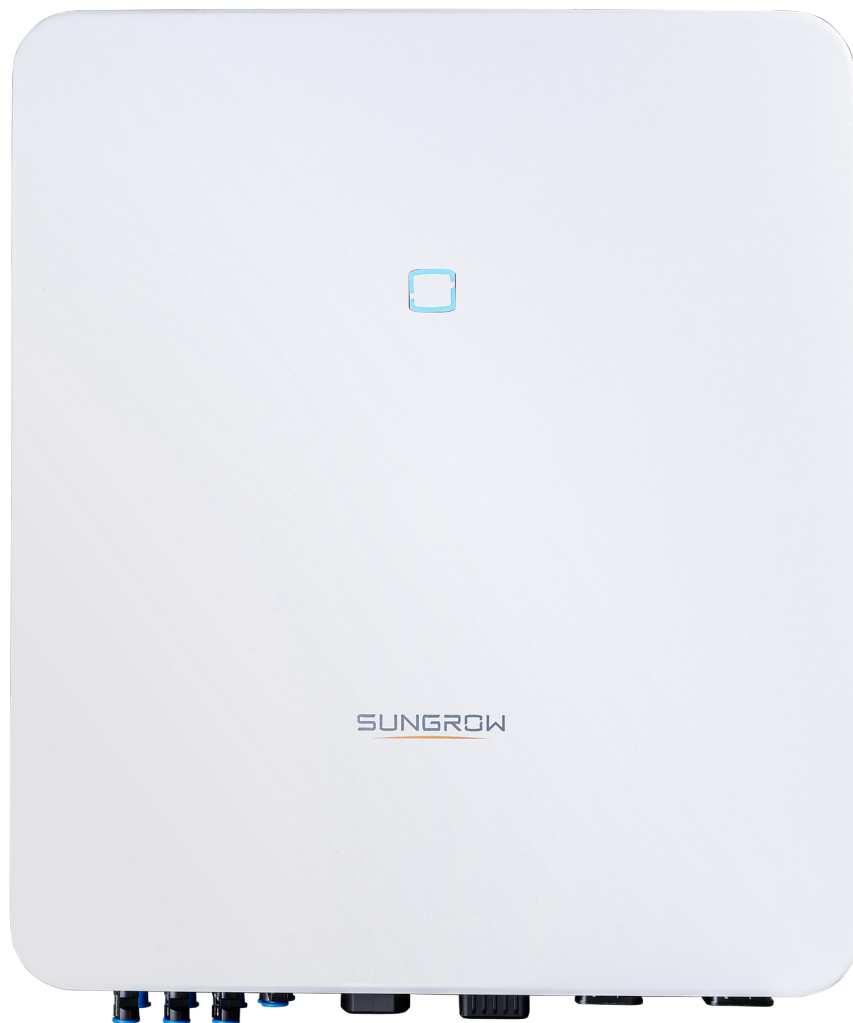


BYD BATTERY-BOX HIGH VOLTAGE INSTALLATION SHORT INSTRUCTION


V 1.3

1.




BMU + Base

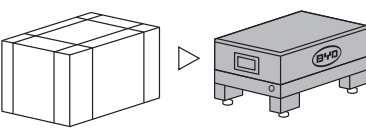




n=5-9 Module

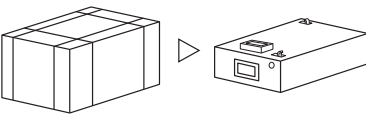


2.

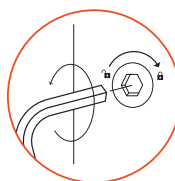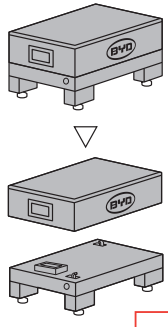
3.




4.

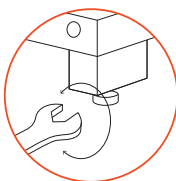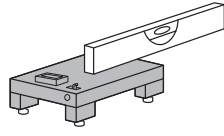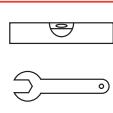




n	5	6	7	8	9
h	788	908	1028	1148	1268

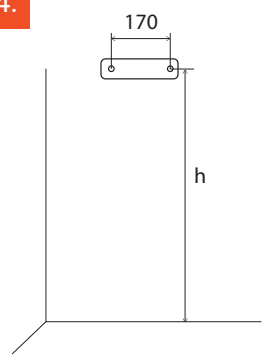


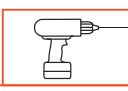

5.

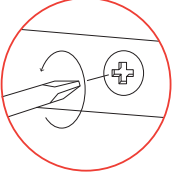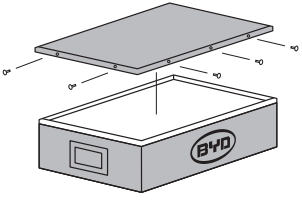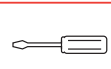
6.




7.

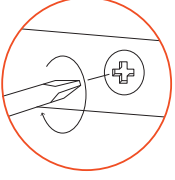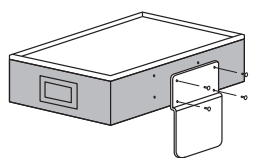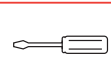8.

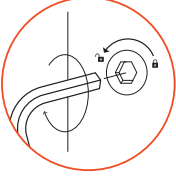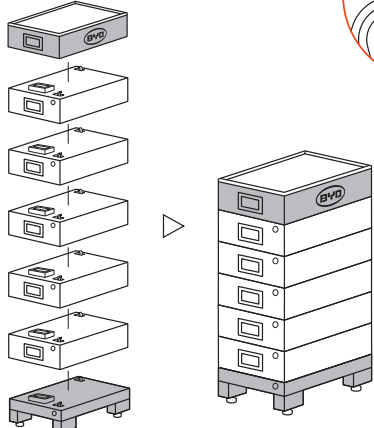


9.

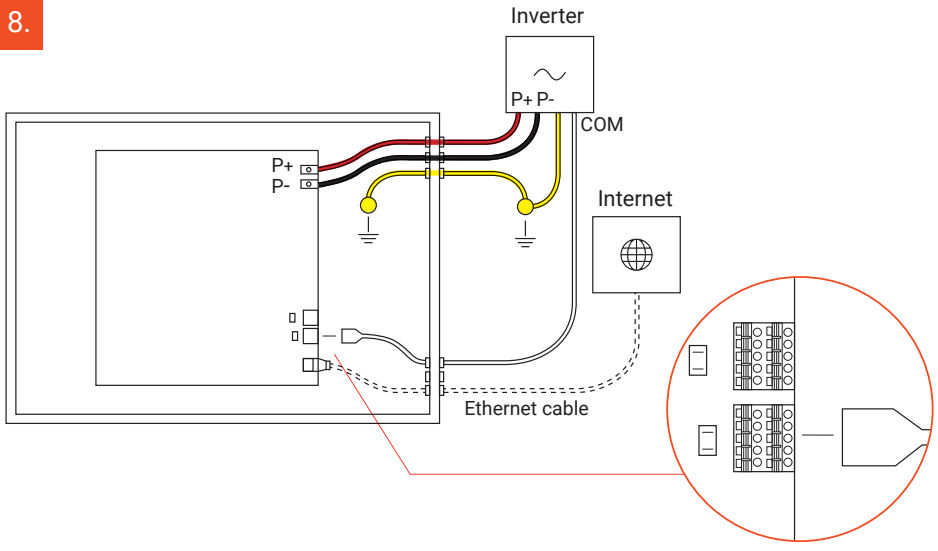


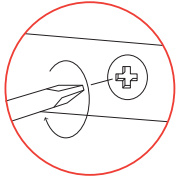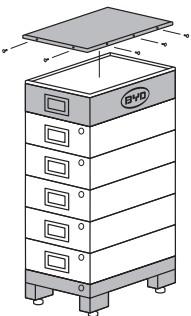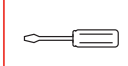

Power cable connection on the SHxxRT

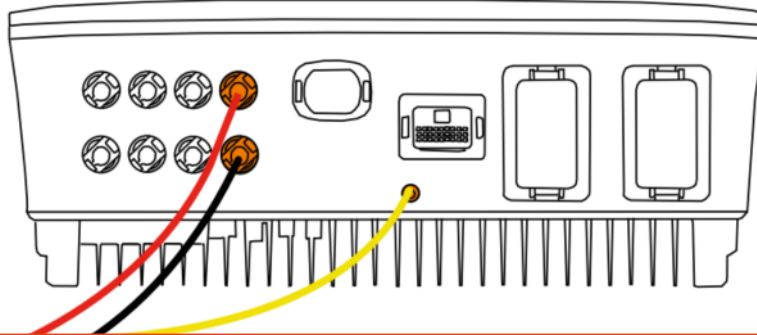10.

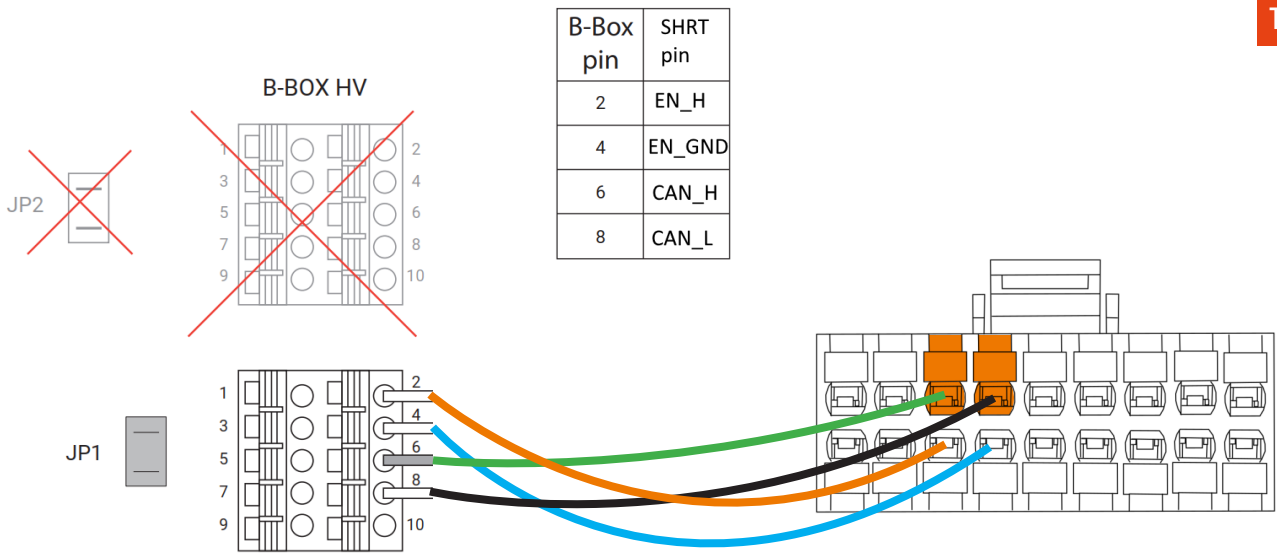


11.




12.

COM (Meter, RS485, BMS/CAN, DO)

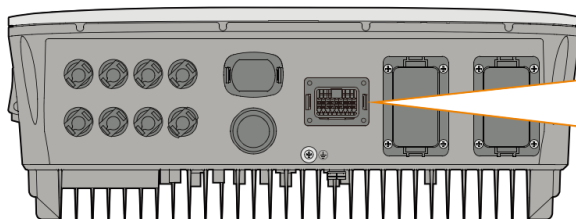


Meter		BMS/CAN		DI/DRM			DO
A2	B2	H	L	D1/5	D3/7	R	NO
A1	B1	EN_H	EN_G	D2/6	D4/8	C	COM
RS485		Enable					

13. Connecting through WIFI Verbindung durch WIFI

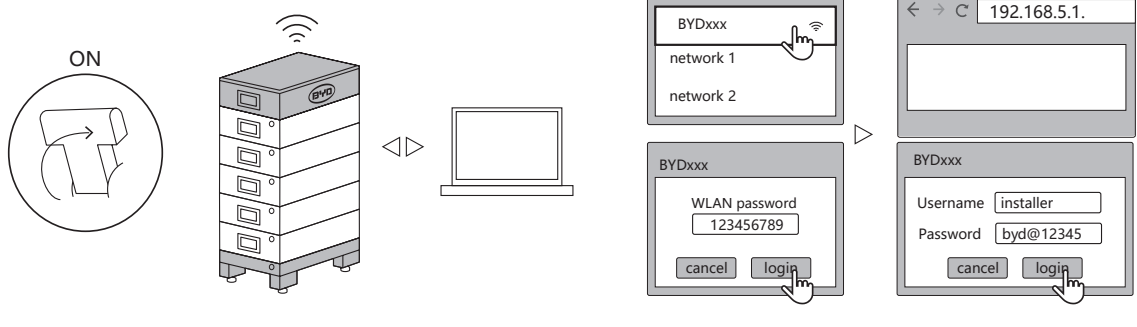

14. Connecting through ethernet cable Verbindung durch Netzwirkabel

1. Connect the network cable; 2. Turn on the system switch 3. Set computer IP into a static IP
1. Anschließen des Netzwirkabels; 2. Anschalten des Sicherungsschalters; 3. IP des Computers auf eine statische IP einstellen

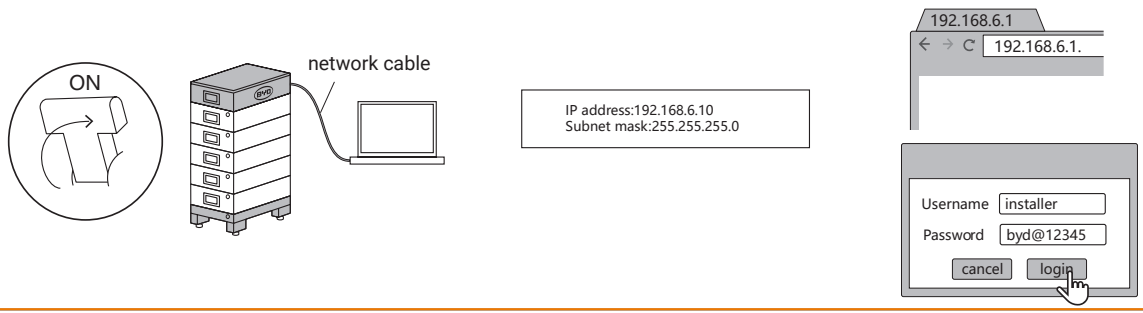

15. Installation Parameter setting Installations Parameter einstellen

- * These parameters are important. If set up incorrectly, they can cause a system failure.
- * Diese Parameter sind wichtig. Falls die Parameter nicht korrekt konfiguriert sind, arbeitet das System möglicherweise nicht korrekt.

Battery-Box HV

Privacy Policy

Installation

Home

Device Information

Installation Config

Statistics Information

Current Alarm

History Alarm

Run Data

Set Password

Update

1 STEP 1 2 STEP 2 3 FINISH & REBOOT

Time and Date * Hour: Min: Day: Month: Year:

Next

1 STEP 1 2 STEP 2 3 FINISH & REBOOT

Server IP Address *

Series Battery Conts *

Inverter *

Country *

Asterisk(*)Indicates required fields

Last Next

1 STEP 1 2 STEP 2 3 FINISH & REBOOT

BYD - CAN

16. Update the firmware Firmware updaten

Update to the latest firmware (according to inverter type). Download Firmware at: www.eft-systems.de (Downloads)
 Aktualisieren Sie auf die neueste Firmware (entsprechend Wechselrichter Konfiguration). Firmware herunterladen unter: www.eft-systems.de (Downloads)
 Wenn die Batterie direkt mit dem Internet verbunden ist, wird das System durch Klicken auf „UpdateCheck“ automatisch aktualisiert.

